データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	468
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	471
通信設定ファイルをインストールする · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	472
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
FOMA PC設定ソフトについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	476
FOMA PC設定ソフトをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	476
通信の設定を行う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
設定した通信を実行する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	483
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
W-TCP設定·····	485
接続先(APN)の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	486
ダイヤルアップネットワークの設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	487
ダイヤルアップ接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	497
FirstPass PCソフトを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ATコマンドについて ······	500
ATコマンド一瞥 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ 転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

利用できる通信形態

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下の通りです。

項目	説 明			
パソコン本体	PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる 機器 FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合 : USBボート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、			
	High Color16ビット以上を推奨。			
os	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、 Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版)			
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me: 32Mパイト以上Windows® 2000 Professional: 64Mパイト以上Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mパイト以上(各日本語版)			
ハードディスク の空き容量	5Mパイト以上			
必需メテリカトがリードディフカのウキの見けごフェノ環接に				


必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

- ・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- ・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。
- ・Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 operating system Second Editionの略です。
- ・Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略で す。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用します。

パケット通信はFOMA端末とFOMA USB接続ケーブル(別売)とパソコンとを接続し、各種設定を行うことで利用することができ、高速通信を必要とするアブリケーションの利用にも適しています。また、FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスし、データの送受信をすることもできます。P.471以降の説明にしたがって、設定と接続を行ってください。

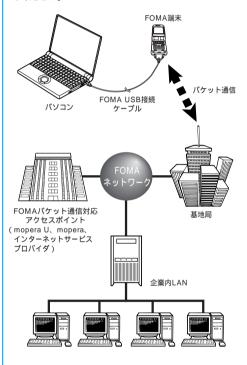

お知らせ

バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロード などのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になり ますのでご注意ください。

USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求めください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。)


FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」や「musea」と接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion II」「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応アク セスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントをご利用ください。

P.471以降の説明にしたがって、設定と接続を行ってください。

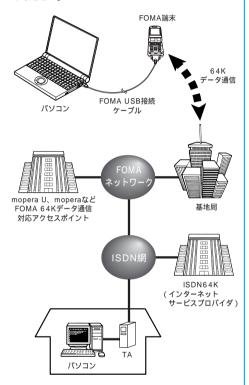

お知らせ

64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になる恐れがありますのでご注意ください。


FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。 USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求めください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。)

FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」や「musea」と接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion II」「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってデータを送受信する通信形態です。赤外線通信では、FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持つ機器とデータを送受信することができます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、データリンクソフト(P.551参照)をインストールしてください。また、FOMA USB接続ケーブルを使う場合はP901iS通信設定ファイルをインストールする必要があります。(P.472~475参照)

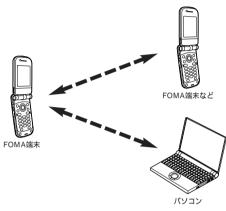

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの 利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイ ダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

DoPaのアクセスポイントには接続できません。 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)でのアクセス認証が必要なサイトに接続する場合はFirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合があります。その場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(パージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ 株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります。)

詳しくはアドビ システムズ 株式会社のホームページ を参照してください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)に対応したパソ コンであること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMA のパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

用語解説

APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmoperaの場合は「mopera.ne.jp」のような文字列で表します。

cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® 2000 Professional、Windows® XPのシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの権限を持っています。一方、Administrator権限または管理者権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、通信設定ファイル(ドライバのインストールができません。

DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

OBEX

OBEX(Object Exchange)は、IrDA(Infrared Data Association)が規定したデータ通信についての国際規格(プロトコル)です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、 携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさま ざまな情報機器間で、データの送受信ができます。

IrDΔ

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデータ通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、電話帳、スケジュール、メール、フリーメモ等のデータ交換方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規格を使用することが規定されています。

QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するかあるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。)詳しくはP.506参照。

W-TCF

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、 TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows®」の環境 下でFOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、TCP パラメータの最適化が必要です。


W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000)の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信およびデータ転送 (OBEX)を行う場合の準備について説明します。以 下のような流れになります。

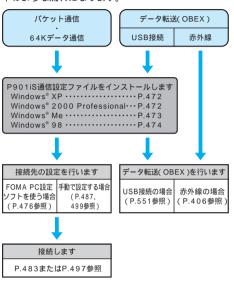


添付の「FOMA P901iS用CD-ROM」について FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で 接続してパケット通信を行うときには、添付の「FOMA P901iS用CD-ROM」の「P901iS通信設定ファイル (ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすすめします。

- 「P901iS通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法 はP.472~475参照。
- 「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法はP.476参照。

パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法について説明します。

- FOMA端末の外部接続端子の向きを確認 し、FOMA USB接続ケーブルの外部接続 コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がするま で差し込む
- FOMA USB接続ケーブルのUSBコネクタ をパソコンのUSB端子に接続する

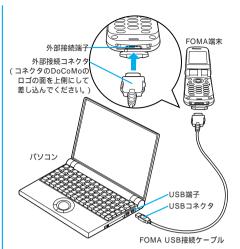

お知らせ


FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。

USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求めください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できませ h_0 。)

FOMA端末に表示される「し」は、パケット通信または64Kデータ通信の通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通信設定ファイルのインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「し」も表示されません。

取り外し方

- 1.FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタの リリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2.パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き 抜く。

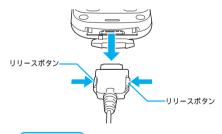

お知らせ

FOMA USB接続ケーブルは無理に取り外さないでください。故障の原因となります。

FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

通信設定ファイルをインストールする

Windows® XPにインストールする

Windows® XPでP901iS通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限で行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する(P.471参照)
- **2** Windows®を起動し「FOMA P901iS用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「ランチャ」画面を終了する
 この画面は「FOMA P901iS用CD-ROM」をパソコンに
 セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ
 コンの設定によっては、表示されないことがあります。
 その場合は、手順4へ進みます。
 P901iS通信設定ファイルのインストール中にこの画面
- FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と 接続したFOMA USB接続ケーブルをパソ コンに接続する

が表示された場合も「閉じる」をクリックします。

5 インストールを始める 「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアッ

プのメッセージが数秒間表示されたあと、下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合があります。



インストール方法を選ぶ
 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



7 ドライバを選ぶ

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、「リムーパブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照、をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:

¥USB Driver¥Win2k_XP」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

ドライバはWindows® 2000 Professionalと共通です。



- 🧩 「完了」をクリックする
- 引き続き、手順5~8を参考にして、残りの3つのP901iS通信設定ファイル(ドライバ)(P.475参照)をすべてインストールするすべてのP901iS通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というボップアップメッセージが数秒間表示されます。

引き続き、P901iS通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。(P.474)

Windows® 2000 Professionalに インストールする

Windows® 2000 ProfessionalでP901iS通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを行う場合は、必ずAdministrator権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーがインストールを行うとエラーとなります。Administratorの設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する(P.471参照)
- **2** Windows[®]を起動し「FOMA P901iS用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- 「ランチャ」画面を終了する この画面は「FOMA P901IS用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ コンの設定によっては、表示されないことがあります。 その場合は、手順4へ進みます。

P901iS通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「閉じる」をクリックします。

4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と 接続したFOMA USB接続ケーブルをパソ コンに接続する 

- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリック する
- 検索するフォルダを指定する フォルダ名は、「 < CD-ROMドライブ名>: ¥USB Driver¥Win2k_XP」です。 検索するフォルダを指定したら、「OK」をクリックします。 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



- ドライバ名(P.475参照)を確認して、
 「次へ」をクリックする
 コープは「POMA PROMISE」と表示されます。
 コープは「POMA PROMISE」と表示されまする
 コープは「POMA PROMISE」と表示されます。
 コープは「POMA PROMISE」と表示されます。
 コープは「POMA PROMISE」と表示されます。
 コープは「POMA PROMISE」と表示されます。
 コープは「POMA PROMISE」と表示されまする
 コープは「POMA PROMISE」と表示されまする
 コープは「POMA PROMISE」と表示されまする
 コープは「POMA PROMISE」と表示されまする
 コープは、POMA PROMI
 - ここでは「FOMA P901iS」と表示されます。 お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示され ることがあります。
- 10 「完了」をクリックする
- 11 引き続き、手順5~10を参考にして、残り の3つのP901iS通信設定ファイル(ドライ パYP.475参照)をすべてインストールする

引き続き、P901iS通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。(P.474)

Windows® Me**にインストールする**

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する(P.471参照)
- Windows®を起動し「FOMA P901iS用 CD-ROM」をパソコンにセットする

「ランチャ」画面を終了する

この画面は「FOMA P901iS用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ コンの設定によっては、表示されないことがあります。 その場合は、手順4へ進みます。

P901iS通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「閉じる」をクリックします。

- ← FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と 接続したFOMA USB接続ケーブルをパソ コンに接続する
- **|** インストールを始める

「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を 選択し、「次へ」をクリックします。



ドライバを選ぶ

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を 選択し、「検索場所の指定」をチェックします。 「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>: ¥USB Driver¥Win98_Me」を指定し、「次へ」をクリック します。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって 異なります。)

ドライバはWindows®98と共通です。



- 7 ドライバ名(P.475参照)を確認して、 「次へ」をクリックする ここでは「FOMA P901iS」と表示されます。
- 🧩 「完了」をクリックする
- 引き続き、手順5~8を参考にして、残りの 6つのP901iS通信設定ファイル(ドライバ) (P.475参照)をすべてインストールする

引き続き、P901iS通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。(P.474)

Windows® 98にインストールする

- ¶ FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル
 (別売)を接続する(P.471参照)
- **2** Windows[®]を起動し「FOMA P901iS用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「ランチャ」画面を終了する この画面は「FOMA P901iS用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ コンの設定によっては、表示されないことがあります。 その場合は、手順4へ進みます。

P901iS通信設定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「閉じる」をクリックします。

- ✓ FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と 接続したFOMA USB接続ケーブルをパソ コンに接続する
- インストールを始める 「次へ」をクリックします。



- 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索 する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリック する
- 検索するフォルダを指定する
 「検索場所の指定」を選択し、フォルダ名を指定します。
 フォルダ名は、「<CD-ROMドライブ名>:
 ¥USB Driver¥Win98 Me」です。
 検索するフォルダを指定したら、「次へ」をクリックします。
 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



- **くります。 「更新されたドライバ(推奨)」を選択し、** 「次へ」をクリックする
- 「次へ」をクリックする
 ここでは「FOMA P901iS」と表示されます。

1 ↑ 「完了」をクリックする

11 引き続き、手順5~10を参考にして、残り の6つのP901iS通信設定ファイル(ドライ バ(P.475参照)をすべてインストールする

引き続き、P901iS通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

インストールしたドライバを確認する


P901iS通信設定ファイル(ドライバ)が正しくイン ストールされていることを確認します。

- 【 Windows® 98、Windows® Me、
 Windows® 2000 Professionalの場合>
 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」
 を開く▶「システム」を開く
 <Windows® XPの場合>
 - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く ▶「パフォーマンスとメンテナンス」 ▶「システム」アイコンをクリックする
- 2 < Windows® 98、Windows® Meの場合>
 「デバイスマネージャ」タブをクリックする
 < Windows® 2000 Professional、
 Windows® XPの場合>
 「ハードウェア」タブをクリック
 ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
 - **3** 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート(COM/LPT)」、「モデム」、「ユニバーサルシリア ルバスコントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示され ていることを確認します。



Windows® 98、Windows® Meの場合

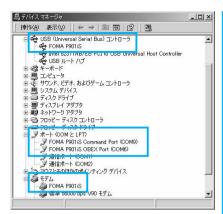

Windows® 2000 Professionalの場合



Windows® XPの場合

COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

P901iS通信設定ファイルをインストールすると、 以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P901iS通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート(COM/LPT)	• FOMA P901iS Command Port • FOMA P901iS OBEX Port
モデム	· FOMA P901iS
ユニバーサル シリアルバス コントローラ、 または USB(Universal Serial Bus) コントローラ	FOMA P901IS FOMA P901IS OBEX FOMA P901IS Modem FOMA P901IS Command

Windows® Me / Windows® 98のみ

FOMA PC設定ソフトを使って接続先の設定をするには P.476参照。

FOMA PC設定ソフトを使わずに接続先の設定をするには P 4 8 7 参昭

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってデータ転送を行うにはP.551参照。

お知らせ

P901iS通信設定ファイルをインストールするときは、必ずすべてのP901iS通信設定ファイルを一度にインストールしてください。インストールの途中でパソコンからFOMA USB 接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、P901iS通信設定ファイルが正常にインストールされない場合があります。このような場合には、アンインストールの手順にしたがってP901iS通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールし直してください。

間違って異なるOSのP901iS通信設定ファイルをインストールすると、正しく動作しません。P901iS通信設定ファイルをアンインストールし、再度インストールし直してください。

通信設定ファイルをアンインストールする

P901iS通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows®XPを例にしてアンインストールを説明します。

- FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- **2** Windows®を起動し「FOMA P901iS用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「ランチャ」画面を終了する この画面は「FOMA P901iS用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ コンの設定によっては表示されないことがあります。そ の場合は、手順4へ進みます。
- √「マイコンピュータ」からCD-ROMアイコン を右クリックし、「開く」を選択する
- 5 CD-ROM内の「USB Driver」フォルダをダブルクリックする
- √ 「Uninst」フォルダをダブルクリックする
- **了**「p901isun.exe」をダブルク リックする

が が 「p901isun」と表示されることがあり ます。



「OK」をクリックする アンインストールを中止する場合は、「キャンセル」をク リックします。

「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

FOMA PC設定ソフトによる通信の設定

STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。 インストール方法については本ページ参照。

「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う前にアンインストールしてください。「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合、「FOMA PC設定ソフト」のインストールされている場合、「FOMA PC設定ソフト」はデータ通信対応のすべてのFOMA端末で利用できます。



各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、かつ正しく認識されていることを確認してください。FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法ついてはP.471参照。FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.474参照。P901iS通信設定ファイルのインストール方法についてはP.472~475参照。

OSTEP3 各種設定作業

OSTEP4 接 続

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.487、499参照)「FOMA PC設定ソフト」はデータ通信対応のすべてのFOMA端末で利用できます。

かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを自動で行います。

W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要になります。

接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり 通常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時には、「mopera」のAPN「mopera.ne.jp」が cid の1番に、「mopera U」のAPN「mopera.net」がcid の3番に登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続知、APN)の設定が必要になります。

「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

古いパージョンのFOMA PC設定ソフト(バージョン1.00、 以後旧FOMA PC設定ソフトと呼びます)がインストールされ ている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」がインジョン2.00) のインストールを行う前にアンインストールしてください。 パージョン情報の確認についてはP.478参照。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、W-TCPや接続先(APN)の設定ができます。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

____ 動作環境をご<u>確認ください</u>

FOMA PC設定ソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	説明			
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合 : USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev 1.1準拠)			
OS	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、 Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版)			
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional: 64Mパイト以上 Windows® XP:128Mパイト以上			
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空容量			
必要 メエリヤトボルードディフクの今キ 容易けい フェル理接に				

必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境に よって異なることがあります。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、 FOMA端末がFOMA USB接続ケーブル(別売)により、ご利用のパソコンに接続され、かつパソコンのデバイス上にP901iS通信設定ファイル(P.475参照)が正しく登録されている必要があります。(P.474参照)

FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると 下のようなウィザードが開始されます。 FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デパイス」として登録されている必要があ ります。

P901iS通信設定ファイルのインストールについてはP.472~475参照。



Administrator権限・管理者権限について

Windows® 2000 Professional、Windows® XPで「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ずパソコンのAdministrator権限または管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。パソコンのAdministrator権限または管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

お知らせ

FOMA端末がCOM20より大きい番号で認識されている場合は、APN設定の際、APN情報の取得・書き込みができません。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

ここではWindows® 2000 Professionalにインストールするときの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なります。

- 添付の「FOMA P901iS用CD-ROM」をパソコンにセットする
- FOMA PC設定ソフトをインストールするには「FOMA PC設定ソフト」をクリックする何らかの原因によりCD-ROMが自動再生されない場合は、

マイコンピュータ等でCD-ROMを参照して、「FOMA_PCSET」フォルダ内にある「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。



🧣 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラム がないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがあ った場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプ ログラムを保存終了させたあとインストールを再開してく ださい。

> 「旧W-TCP設定ソフト」「旧APN設定ソフト」および「旧 FOMA PC設定ソフト」がインストールされているという 画面が出た場合はP.478参照。

内容をご確認の上、契約内容にご同意いただける場合は、「はい」をクリックする

「いいえ」をクリックすると、インストールは中止されます。

セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」を常駐させ るかどうか選択できます。「W-TCP設定」がタスクトレイに あれば、「W-TCP通信」の設定・解除が簡単に操作できます。 特に問題がなければ、「タスクトレイに常駐する」にチェッ クを付けたまま、「次へ」をクリックしてインストールを続 けてください。

「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した 場合でもFOMA PC設定ソフトの「メニュー」「W-TCP 設定をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより 設定変更可能です



デスクトップの右下(通常)の タスクトレイに表示されます。



🜈 インストール先を確認して、「次へ」をクリ ックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインスト ール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (ハードディスクスペースの問題などで、異なったドライブ にインストールすることもできますが、通常はそのままお 進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認し て、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



「完了」をクリックする セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操 作画面が起動します。

FOMA PC設定ソフト インストール時の画面表示

「旧W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合



旧バージョンのW-TCP環境設定ソフトがインストールされて いる場合に表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンのW-TCP 環境設定ソフトをアンインストールしてください。

「旧APN設定ソフト」がインストールされている場合



旧バージョンの「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストー ルされている場合に表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの 「FOMAデータ通信設定ソフト」をアンインストールしてくだ オロ

「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合




「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合に 表示されます

「アプリケーションの追加と削除」から「旧FOMA PC設定ソフ ト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合



セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリックし て、先へ進まない命令を出した場合、この画面が表示されま す。インストールを継続する場合は「いいえ」を、意図的に中 止する場合は「はい」をクリックし、「完了」をクリックしてく ださい。





FOMA PC設定ソフトの「メニュー」 「バージョン情報」 を選択します。 FOMA PC設定ソフトのバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」と一定レベルのパソ コンの知識が必要な「マニュアル設定」があります。 設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されている かご確認ください。


「スタート」「プログラム」

▶「FOMA PC設定ソフト」を開く

< Windows® XPの場合> 「スタート」「すべてのプログラム」「FOMA PC設定ソフ ト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダ」の情報に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- 「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合は本ペ - ジ糸昭
- ·「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.481参昭。
- 「W-TCP設定」を設定する場合はP.485参照。
- 「接続先(APN)設定」をする場合はP.486参照。

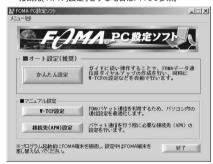

通信ポート指定について

- FOMA PC設定ソフトの「メニュー」
 - ▶「通信設定」を選択する
 - ·自動設定(推奨)
 - 自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。
 - COMポート指定
 - COMポートを指定したい場合に、ご利用のFOMA端末が 接続されているCOMポート番号を指定します。(COM1 ~ 99)
 - COMポート番号の確認方法についてはP.487参照。



「OK」をクリックする 設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信さ れたデータ量に応じて料金が計算される通信方式で す。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) FOMAでのインターネット接続には、ブロードバン ド接続オプション、国際ローミングなどに対応した 「mopera U」のご利用をおすすめします。(別途お申 し込みが必要です。)

また、今すぐ簡単にインターネットに接続したい方に は「mopera」での通信設定が便利です。

「かんたん設定」をクリックする



「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリ ックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

「『mopera U』への接続」または「『mopera』 への接続」を選択して、「次へ」をクリック する

> mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選 択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」 を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済 みかどうかの確認画面が表示されます。「はい」をクリック します。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご利 用の場合はP.480参照。

「OK」をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定 を取得します。しばらくお待ちください。

接続名を入力して、「次へ」をクリックする 現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わか りやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。 半角の「¥」「 / 」「: 」「* 」「? 」「! 」「< 」「> 」「 | 」「 "」



接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザ -名・パスワードについては空欄でも構いません。

Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの 場合は「すべてのユーザー」または「自分のみ」を選択して ください。

どちらのユーザーを選択してよいかわからない場合は、 「すべてのユーザー」を設定してください。(初期設定) Windows® MeおよびWindows® 98の場合は、使用可能 ユーザーの設定を行う必要はありません。

「最適化を行う」を選択して、「次へ」をクリ

「最適化を行う」にチェックが付いていることを確認して、

「次へ」をクリックします。 すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認 画面は表示されません。


設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りの ないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

🚺 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップ



プラウザを起動し、通信することができます。(P.483参照) 「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

パケット诵信について

送受信したデータ量に応じて課金されるため、時間を気にせ ずデータ通信ができます。受信最大384kbps、送信最大 64kbps(一部機種を除く)の高速パケット通信が可能です。 通信環境や混雑状態の影響により通信速度が変化します。ま た、画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロ ードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額に なりますのでご注意ください。

「mopera U」または「mopera」以外のプ ロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信さ れたデータ量に応じて料金が計算される通信方式で す。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ここでは「mopera U」または「mopera」以外のプロ バイダを利用します。「mopera」以外のプロバイダ を利用する場合は、別途契約申し込み等が必要となる 場合があります。

「かんたん設定」をクリックする



「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリ ックする

「パケット诵信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

「その他」を選択して、「次へ」をクリックする 「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

「OK」をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定 を取得します。しばらくお待ちください。

接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わか りやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」 は入力できません。

「接続先(APN)の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp」が 設定されていますが、「接続先(APN)設定」画面に進んで ください。



「接続先(APN)設定」をクリックする

基本情報として、番号(cid)1には「mopera.ne.jp」が、番 号(cid)3には「mopera.net」が設定されています。「追加」 をクリックして、「接続先(APN)の追加」画面で、FOMAパ ケット通信に対応した接続先名(APN)を正しく入力して、 「OK」をクリックします。

プロバイダの接続先(APN)については、各プロバイダに お問い合わせください。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した 接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリッ クしてください。



「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されま す。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアッ プ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、 各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」 をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、サービスプロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意し、 正確に入力してください。

Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの場合は「すべてのユーザー」または「自分のみ」を選択してください。

どちらのユーザーを選択してよいかわからない場合は、「すべてのユーザー」を設定してください。(初期設定) Windows® 98の場合は、使用可能ユーザーの設定を行う必要はありません。



Windows® XP・Windows® 2000 Professionalの場合

ユーザー名:	
パスワード:	1
	▽ パスワードを保存する

Windows® Me・Windows® 98の場合

↑ 最適化を行う」を選択して、「次へ」をクリックする

「最適化を行う」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックします。

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認 画面は表示されません。


11 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

12 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップ

テスクトップに目動作成されたタイヤルアップ のショートカットアイコンを開くと、接続を開 始します。接続確認後、インターネットプラウザや>



E 3

パケット通信について

送受信したデータ量に応じて課金されるため、時間を気にせ ずデータ通信ができます。受信最大384kbps、送信最大 64kbps(一部機種を除く)の高速パケット通信が可能です。 通信環境や混雑状態の影響により通信速度が変化します。また、画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ星の多い通信を行うと、通信料金が高額に なりますのでご注意ください。

かんたん設定から64Kデータ通信を選択する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) FOMAでのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプション、国際ローミングなどに対応した「mopera U」のご利用をおすすめします。(別途お申し込みが必要です。)

また、今すぐ簡単にインターネットに接続したい方には「mopera」での通信設定が便利です。

「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

『『mopera U』への接続」または「『mopera』 への接続」を選択して、「次へ」をクリック する

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご利用の場合はP.482参照。

4 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。 また、「モデムの選択」欄で、FOMA P901iSが表示されて

いることをご確認ください。 半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"]



「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも構いません。

Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの場合は「すべてのユーザー」または「自分のみ」を選択してください。

Windows® MeおよびWindows® 98の場合は、使用可能 ユーザーの設定を行う必要はありません。

設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りの ないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

<mark>7</mark>「OK」をクリックする

設定が完了しました。
デスクトップに自動作成されたダイヤルアップ
のショートカットアイコンを開くと、接続を開
始します。接続確認後、インターネットブラウザやメール
ブラウザを起動し、通信することができます。(P.483参照)

64Kデータ通信について

接続した時間に応じて課金されます。64kbpsの安定した通 信速度によって快適なインターネットアクセスが実現できま す。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額にな る恐れがありますのでご注意ください。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込み等が必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

「その他」を選択して、「次へ」をクリックする

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

/ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期プロバイダ に接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、

接続名の入力(任意)

モデムの選択(FOMA P901iS)

プロバイダ接続の電話番号 をそれぞれに登録します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」 「>」「|」「"」は入力できません。



「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

「次へ」をクリックする

7 ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」 をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、サービスプロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意し、 正確に入力してください。

Windows® XPおよびWindows® 2000 Professionalの 場合は「すべてのユーザー」または「自分のみ」を選択して ください。

Windows® MeおよびWindows® 98の場合は、使用可能 ユーザーの設定を行う必要はありません。



Windows® XP・Windows® 2000 Professionalの場合



Windows® Me・Windows® 98の場合

設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りの ないことを確認して、「完了」をクリックしてください。 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

() 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 2 D デスクトップに自動作成されたダイヤルアップ のショートカットアイコンを開くと、接続を開 始します。接続確認後、インターネットブラウザやメール ブラウザを起動し、通信することができます。 (本ページ参照)

64Kデータ通信について

接続した時間に応じて課金されます。64kbpsの安定した通 信速度によって快適なインターネットアクセスが実現できま す。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額にな る恐れがありますのでご注意ください。

設定した通信を実行する

ここではWindows® 2000 Professionalを例にし てダイヤルアップ接続を説明します。P.471の手順 にしたがって、FOMA端末とパソコンを接続します。

デスクトップの接続アイコンをダ ブルクリックする



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカ ットアイコンを開くと、通信接続が開始され、接続のプロ パティが表示されます。

ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイ コンを表示します。

< Windows® XP >

「スタート」「すべてのプログラム」「アクセサリ」 「通信」「ネットワーク接続」

< Windows® 2000 Professional >

「スタート」「プログラム」「アクセサリ」「通信」 「ネットワークとダイヤルアップ接続」

< Windows® 98、 Windows® Me >

「スタート」「プログラム」「アクセサリ」「通信」 「ダイヤルアップネットワーク」

「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、 「ダイヤル」をクリックする

「mopera U」または「mopera」の場合は「ユーザー名」 「パスワード」については空欄でも構いません。 「パスワードを保存する」にチェックを付けると、次回か ら入力の必要がなくなります。



接続されたことを確認して、「OK」をクリ ックする

以前に「接続」のメッセージを表示しない設定にしてある と、この画面は表示されません。 ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、 電子メールなどを利用することができます。



お知らせ

ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接 続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、 再度、通信設定ファイルのインストールが必要になることが あります。

FOMA端末はRemote Wakeupには対応していません。 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。 パケット通信中には、通信状態によってFOMA端末にアイコ ンが表示されます。

Tile &

B.

「 マ 」(通信中、データ送信中)

← 」(通信中、データ受信中)

「 」(通信中、データ送受信なし) 「 」(発信中、または切断中)

」(発信中、または切断中) 」(着信中、または切断中)

切断のしかた

 タスクトレイのダイヤルアップアイ コンをクリックする



ダイヤルアップアイコン

2 「切断」をクリックする

お知らせ

ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順にしたがって回線を切断してください。

パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインス トールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

🧻 「W-TCP設定ソフト」をタスクトレイに常

駐させないようにする ウィンドウ右下タスクトレイの 「W-TCP設定ソフト」を右クリックして、「常駐させない」を 選択します。





起動中のプログラムを終了する 「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定ソフト」が起動中に アンインストールを実行しようとすると、下のような画面 が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、 それぞれのプログラムを終了させてください。





アンインストールをする

ここではWindows® 2000 Professionalでアンインストールするときの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面の表示が異なります。

- 「スタート」▶(「設定」¹▶)「コントロールパネル」▶「アプリケーションの追加と削除」²
 を開く
 - 1 Windows® 98・Windows® Me・Windows® 2000 Professionalの場合
 - 2 Windows® XPの場合は、「プログラムの追加と削除」 と表示されます。
- 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「変更/削除」をクリックする

Windows[®] 98・Windows[®] Meでは「追加と削除」と表示されます。



3 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

4 「OK」をクリックする 「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

「W-TCP最適化」を解除するには W-TCPが最適化されている場合は、下の画面が出ます。最適 化を解除する場合は「はい」をクリックしてください。



設定を有効にするために、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して、「完了」をクリックしてください。



W-TCP設定

W-TCP**ソフトの役割**


「W-TCP設定ソフト」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定」ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。

「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

最適化の設定と削除

Windows® 98 / Windows® Me / Windows® 2000 Professionalの場合

1 <「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> プログラム起動して、「マニュアル設定」の 「W-TCP設定」をクリックする



< タスクトレイから操作する場合 > タスクトレイの「W-TCPアイコン」をクリ ックして、プログラムを起動する



- 2 <最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする
 - <最適化されている場合>
 - 「最適化を解除する」をクリックする FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合 に、最適化を解除してください。
- 🤰 「OK」をクリックする
- 4 「はい」をクリックする 設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

Windows® XPの場合

Windows® XPの場合はダイヤルアップごとに最適化 設定が可能です。

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> プログラム起動して、「マニュアル設定」の 「W-TCP設定」をクリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「W-TCPアイコン」をクリ ックして、プログラムを起動する



2 <システム設定が最適化されていない場合>

「 最適化を行う」をクリックする

最適化するダイヤルアップを選択し、「実行」をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。

< システム設定が最適化されている場合 > 内容の変更などがある場合は設定を行ってください。

<最適化を解除する場合>

「システム設定」▶「最適化を解除する」をク リックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。



- ♀「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックする 設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定をします。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先(APN)mopera.net」が登録されていますので、cidを設定するときは、2番もしくは4番以降に設定することをおすすめします。

cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことです。

1 プログラム起動して、「マニュアル設定」の 「接続先(APN)設定」をクリックする



√ 「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」「FOMA端末から設定を取得」からも読み込むことができます

接続先(APN)の設定をする

FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックして ください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。 「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN)は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」「上書き保存」/「名前を付けて保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のパックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」「開く」からの操作で、パソコンに 保存されている接続先(APN)設定を読み込むことができま す。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込

「FOMA端末から設定を取得」をクリックすると、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み込むことができます。 FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込むことができます。

ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先(APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックすると、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」 をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場 合は空欄でも構いません。)

ユーザー名とパスワードを入力し(Windows® 2000 Professional・Windows® XPの場合は使用可能ユーザー の選択をして y OK」をクリックしてください。

ご利用のサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.479参昭。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.480参照。

お知らせ

接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。

パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定 をする

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows®標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定(P.488参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.490参照)は必要に 応じて行います。(「mopera U」または「mopera」を ご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。) <ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポートを確認する(本ページ参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.488「接続先(APN)の設定をする」手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.489手順7参照)



発信者番号通知/非通知を設定する (P.490手順2参照)



その他の設定をする(P.500参照)



通信ソフトを終了する(P.490手順9参照)

ATコマンドについて

ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)をすることができます。

入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 Џ」と 入力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、P901iS通信設定ファイルのインストール後に組み込まれた「FOMA P901iS (モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要なため、モデムの確認をする必要はありません。

Windows® 98、Windows® Meの場合


- ¶「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「モデム」を開く コントロールパネルに「モデム」が表示されない場合は、 「すべてのコントロールパネルのオブションを表示する」 をクリックします。
- 「FOMA P901iS」がセットアップされていることを確認して、「検出結果」タブをクリックする



↓「FOMA P901iS」が設定されているCOM
ポートを確認して、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.488参照)で使用します。

プロパティ画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。

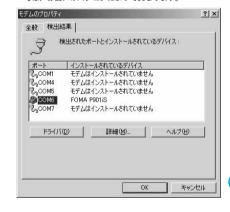

Windows® 2000 Professionalの場合

- 1 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリック する
- 「モデム」タブを開き、「FOMA P901iS」
 の「接続先」欄のCOMポートを確認して、
 「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定(本ページ参照)で使用します。

プロパティ画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows® XPの場合

- **1** 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする

「モデム」タブを開き、「FOMA P901iS」
の「接続先」欄のCOMポートを確認して、
「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定(本ページ参昭)で使用します。

プロパティ画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の「cid (P.490参照)という番号で管理されます。

すでにcid1にはmopera.ne.jp、cid3には mopera.netが設定されていますので、cidを設定す るときは、2番もしくは4番以降に設定することをお すすめします。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。

ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.491参照)での接続先番号となります。

Windows® XP<u>の例</u>

- FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れて、FOMA端末と 接続したFOMA USB接続ケーブルをパソ コンに接続する
- 3 ハイパーターミナルを起動する 「スタート」「すべてのブログラム」「アクセサリ」「通信」「ハイパーターミナル」を開きます。

Windows® 2000 Professional、Windows® Me、Windows® 98では、パソコンで「スタート」「プログラム」「アクセサリ」「通信」「ハイパーターミナル」を開きます。

Windows® 98では、「ハイパーターミナル」を開いたあと「Hypertrm.exe」をダブルクリックします。

√ 「名前」の欄に任意の名前を入力して、「OK」 をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



接続方法を選択する

<「FOMA P901iS」のCOMポートを選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA P901iS」がインストールされた COMポートを選択して「OK」をクリックします。

このあと手順6へ進んでください。

ここでは例として「COM6」を選択します。実際に「接続 方法」で選択する「FOMA P901iS」のCOMボート番号に ついてはP487条昭

接続の設定		?
Sample		
電話番号の情報を	入力してください。	
国/地域番号(<u>C</u>):	日本 (81)	~
市外局番(E):		
電話番号(<u>P</u>):		
接続方法(N):	FOMA P901 iS	~
	FOMA P901 iS 標準 56000 bps モデム COM1 COM6	
	COM7 COM8 TCP/IP (Minsock)	

<「FOMA P901iS」のCOMポートを選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー 「プロパティ」を選択します。
- (2)「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P901iS」を選択します。
- (3)「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



手順5でCOMポートを選択した場合に表示されます。

7 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid,"PPP","APN"の形式で入力します。
cid: 2もしくは4-10までのうち任意の番号を入力します。
すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされます
ので注意してください。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。 "PPP"についてはそのまま"PPP"と入力します。

(例: cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT = 2,"PPP","XXX.abc"

入力後□を押して、OKと表示されればAPNの設定は完了です。

現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT? 」」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。(P.490参照)



「OK」と表示されることを確認する



「ファイル」メニュート「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する。

「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」と表示されたときは、「はい」を選択してください。「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、特に保存する必要はありません。

お知らせ

お使いのパソコンにより画面の表示が異なる場合があります。 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。

パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。 入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、cid1には「mopera.neip」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera リ」または「mopera」以外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続先(APN)を設定する必要があります。

お買い上げ時のcid登録

登録番号(cid) 接続先(APN)	
1 mopera.ne.jp (mopera)	
2 未設定	
3 mopera.net (mopera U)	
4~10 未設定	

cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

「*99***<cid番号>#」

(例)cid2に登録した接続先(APN)に接続する場合 *99***2#

接続先(APN)設定のリセット / 確認について 接続先(APN)設定のリセット / 確認もATコマンドを使って 行います。

接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.ne:jp (初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net (初期値)に戻り、cid=2とcid4~10の設定は未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合) AT+CGDCONT= cid (特定のcidのみリセットする場合)

接続先(APN)設定の確認 現在の設定内容を表示させます。

(入力方法) AT+CGDCONT?↓ ダイヤルアップネットワークでの通知 / 非通知設定につい

マダイヤルアップネットワークの設定(P.491参照)でも、接続 先の番号に186(通知) / 184(非通知)を付けることができ ます

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186(通知)/184(非通知)の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネ ットワークの設定 (cid = 3の場合)	* DGPIRコ マンドによ る通知 / 非通知設定	発信者番号の通知 / 非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ
	通知	ークの184が優先される)
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ
	通知	ークの186が優先される)

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、発信者番号の通知が必要です。

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な 情報なので、通知する際には十分にご注意ください。 発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接 続を行う前にATコマンドで設定することができます。 発信者番号の通知/非通知は*DGPIRコマンドで設 定します。

1 「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.488参照。

2 * DGPIRコマンド(P.502参照)で発信者 番号の通知 / 非通知を設定する

> 発信 / 着信応答のときに自動的に184(非通知)を付ける 場合は、

AT*DGPIR=1 しと入力します。

発信 / 着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、

AT * DGPIR=2 → と入力します。



「OK」と表示されることを確認する



お知らせ

お使いのパソコンにより画面の表示が異なる場合があります。 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に設 定する必要があります。

入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □ 」と入力してください。

Windows® XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- ¶「スタート」»「すべてのプログラム」»「アクセサリ」»「通信」»「新しい接続ウィザード」を開く
- 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択して、
 「次へ」をクリックする
- 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」 を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は、 「FOMA P901iS」にチェックを付けて「次へ」をクリックする

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。



「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする ここでは例として「SAMPLE」と入力します。

新しい接続ウィザード 接続名 インターネット機能を提供するサービスの名前は何ですか? 次のボックスに SP の名前を入力してください。 SP 名信の SAMPLE! こじに入力された名前は作成している機能の名前になります。

「電話番号」の欄に「*99***3#」と入 力して、「次へ」をクリックする 電話番号はmopera Uへ接続する場合の例です。実際には

電話番号はmopera Uへ接続する場合の例です。実際にお客様がお使いになる接続先番号を入力します。 mopera U以外の接続先番号についてはP.490参照。



「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード の確認入力」の欄にインターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者から 指定されたユーザー名とパスワードを入力 して、「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも構いません。



10 「完了」をクリックする

11「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を開く

12 ダイヤルアップのアイコンを選択して、「ネットワークタスク」▶「この接続の設定を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



13 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」の欄で「モデム・FOMA P901iS」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、 ■ポタンをクリックして「モデム・FOMA P901iS」の優先順位を一番上にするか、「モデム・FOMA P901iS」以外のモデムのチェックを外してくださ

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合にはチェックを外します。

「FOMA P901iS」に割り当てられるCOMポートは、お使いのパソコンによって異なります。

電話番号はmopera Uへ接続する場合の例です。実際には、お客様がお使いになる接続先番号を入力します。



14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、 そのままにしておいてください。 続いて「設定」をクリックします。



15 すべてのチェックを外して、「OK」をクリックする



16 手順14の画面に戻り、「OK」をクリックする

お知らせ

てはP 490参昭.

お使いのパソコンにより画面の表示が異なる場合があります。 ここでの接続に関する設定内容については、インターネット サービスプロパイダまたはネットワーク管理者へお問い合わ せください。 電話番号に「*99***3#」を指定するとmopera Uに接続 するように設定されています。mopera U以外の接続先につい

Windows® 2000 Professionalで ダイヤルアップネットワークの設定をする

- ¶「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサ
 リ」▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルア
 ップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の中の「新しい接続の 作成」をダブルクリックする



「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリック まる。

する

「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」を 初めて起動したときのみ表示されます。 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの


- 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進んでください。
- √ 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」 を選択して、「次へ」をクリックする
- 7 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク(LAN) を使って接続します」を選択して、「次へ」 をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P901iS」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする

選択されていない場合には、「FOMA P901iS」を選択します。

お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。

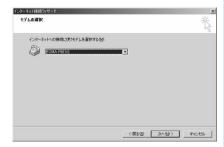


- 10「電話番号」の欄に「*99***3#」と入力する
 - 「市外局番」の欄には何も入力しません。
 - 「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。 電話番号はmopera Uに接続する場合の例です。実際には お客様がお使いになる接続先番号を入力します。
 - mopera U以外の接続先番号についてはP.490参照。



- 11 「詳細設定」をクリックする
- 19「接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。 「接続」タブでの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。

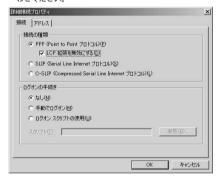


13 IPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス) アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたと おり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順 10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者へお問い合わせください。

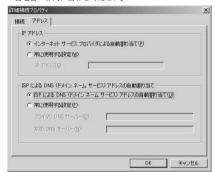

14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサ・ビスプロバイダまたは管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも構いません。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15〜進みます。



15「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



16「いいえ」を選択して、「次へ」をクリックする

インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。

設定する場合の詳細については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください

17 続いて「TCP/IP」の設定をする

下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットを接続するには、ここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



- 18 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサ リ」▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルア ップ接続」を開く
- 19 手順15で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー▶「プロパティ」 を選択する



2 ∩ 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」の欄で「モデム・FOMA P901iS」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを 確認します。チェックされている場合にはチェックを外 します。

「FOMA P901iS」に割り当てられるCOMポートは、お使いのパソコンによって異なります。


電話番号はmopera Uへ接続する場合の例です。実際には、 お客様がお使いになる接続先番号を入力します。 mopera U以外の接続先番号についてはP.490参照。



21 「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。 コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。

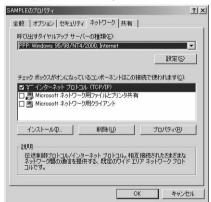

22 すべてのチェックを外して「OK」をクリックする



23 手順21の画面に戻り、「OK」をクリックする

お知らせ

お使いのパソコンにより画面の表示が異なる場合があります。 ここでの接続に関する設定内容については、インターネット サービスプロパイダまたはネットワーク管理者へお問い合わ せください。

電話番号に「*99***3#」を指定するとmopera Uに接続するように設定されています。 mopera U以外の接続先についてはP.490参照。

Windows®98、Windows®Meで ダイヤルアップネットワークの設定をする

ここでは、Windows® Meの画面で説明しています。

- 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ダイヤルアップネットワーク」を開く
- 2 「ダイヤルアップネットワークへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

この画面はダイヤルアップネットワークを初めて起動したときのみ表示されます。「次へ」をクリックして、手順4に進んでください。

2回目以降は、この画面は表示されません。その場合は、 手順3へ進みます。



「ダイヤルアップネットワーク」 の中の「新しい接続」をダブルク リックする



4 「接続名」の欄に接続先名(任意の名前)を入 力して、「次へ」をクリックする

ここでは例として「SAMPLE」と入力します。 「モデムの選択」の欄が「FOMA P901iS」になっていな い場合は、「FOMA P901iS」を選択します。



5 「電話番号」の欄に「*99***3#」と入 力して、「次へ」をクリックする

「市外局番」の欄には何も入力しません。

「国/小崎田 Jの帰居をいているともか。 「国/地域番号」は「日本(81)」を選択します。 電話番号はmopera Uに接続する場合の例です。実際には お客様がお使いになる接続先番号を入力します。 mopera U以外の接続先番号についてはP.490参照。



- 接続先名(任意の名前)を確認して、「完了」をクリックする 続いて「TCP/IP」の設定をします。
- 7
 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサ
 リ」▶「通信」▶「ダイヤルアップネットワー
 ク」を開く
- 手順4で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー▶「プロパティ」を選択する



- 「全般」タブで「電話番号」の入力および「接続方法」の確認を行う
 - 「市外局番」の欄には何も入力しません。
 - 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」のチェックを 外します。
 - 「接続方法」の欄が「FOMA P901iS」になっていない場合は、「FOMA P901iS」を選択します。
 - 電話番号はmopera Uへ接続する場合の例です。実際には、 お客様がお使いになる接続先番号を入力します。 mopera U以外の接続先番号についてはP.490参照。



1 < Windows® 98の場合 >

「サーバーの種類」タブをクリックして、各種設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」、「詳細オブション」、「使用できるネットワークプロトコル」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

「サーバーの種類」タブは、お使いのパソコンによって表示位置が異なります。

「サーバーの種類」タブでの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

手順12へ進みます。




< Windows® Meの場合>

「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」、「詳細オプション」、「使用できるネットワークプロトコル」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

「ネットワーク」タブは、お使いのパソコンによって表示 位置が異なります。

「ネットワーク」タブでの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

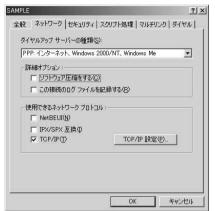

11「セキュリティ」タブをクリックして、イン ターネットサービスプロバイダまたはネッ トワーク管理者から指定されたユーザー名 とパスワードを入力する

> 「自動的に接続する」にチェックをしておくと、接続時に ユーザー名、パスワードなどを確認する画面が出なくな り、すぐに接続するようになります。

パスワードを変更した場合は、この

画面でパスワードを

入力し直します。

mopera Uまたはmoperaへ接続する場合、ユーザー名とパスワードは空欄でも構いません。



19「OK」をクリックする

お知らせ

お使いのパソコンにより画面の表示が異なる場合があります。 ここでの接続に関する設定内容については、インターネット サービスプロパイダまたはネットワーク管理者へお問い合わ せください。

電話番号に「*99***3#」を指定するとmopera Uに接続するように設定されています。 mopera U以外の接続先についてはP.490参照。

ダイヤルアップ接続する

ここではWindows® MeとWindows® XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.471の手順にしたがって、FOMA端末とパソコンを接続します。パケット通信による接続を行うときには「W-TCP設定(P.485参照)で通信性能を最適化することをおすすめします。最適化することでFOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用できます。最適化を行うには「FOMA PC設定ソフト」(P.476参照)をインストールしてください。

Windows® Meの例

- 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサ リ」▶「通信」▶「ダイヤルアップネットワー ク」を開く
- 2 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した接続先名(P.495参照)のアイコンを選択して「接続」メニュー「接続」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



🔧 内容を確認して「接続」をクリックする

「自動的に接続する」をチェックした場合(本ページ参照) 確認画面は表示されません。

mopera Uまたはmoperaへ接続する場合、ユーザー名と パスワードは空欄でも構いません。

接続中の状態を示す画面が表示されます この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理が行われます。



接続完了です ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用することができます。 接続完了の画面が表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。(設定により表示されない場合)

あります。)

Windows® XPの例

- 1
 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を開く
- 夕接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定したISP 名(P.491参照)のダイヤルアップの接続たアイコンを選択 して「ネットワークタスク」「この接続を開始する」を選択 するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



- 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名 とバスワードは空欄でも構いません。
- #接続中の状態を示す画面が表示されますこの間にユーザー名、バスワードの確認などのログオン処理が行われます。 接続が完了すると、タスクバーのインジケータから「(接続

接続が完了すると、タスクバーのインシケータから!(接続 先名)に接続しました」というポップアップのメッセージが 表示されます。



接続完了です 接続が完了すると、タスクパーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。 ブラウザソフトを起助してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用することができます。

メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度 確認してください。



お知らせ

ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接 続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、 再度、通信設定ファイルのインストールが必要になることが あります。

FOMA端末はRemote Wakeupには対応していません。 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。 パケット通信中には、通信状態によってFOMA端末にアイコンが表示されます。

■ Yil e e =

- 「 マ」(通信中、データ送信中)
- 「一」(通信中、データ受信中)
- 「 【 (通信中、データ送受信なし)
- 「 兄 (発信中、または切断中)
- 「【・(着信中、または切断中)

切断のしかた

ここではWindows® Meを例に説明します。

タスクトレイのダイヤルアップア イコンをダブルクリックする



ダイヤルアップアイコン

👤 「切断」をクリックする

お知らせ

お使いのパソコンにより画面の表示が異なる場合があります。 プラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されな い場合があります。確実に切断するためには、この手順にし たがって回線を切断してください。 パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる 場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
FOMA P901iS	・お使いのパソコンが動作環境(P.468参照)
がパソコン上で認	を満たしているかを確認してください。
識できない	・P901iS通信設定ファイルがインストール
	されているか確認してください。
	・FOMA端末がパソコンに接続され、電源が
	入っているか確認してください。
	・FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっか
	りと接続されているかを確認してください。
相手先に接続でき	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正し
ない	いかどうか確認してください。
	・「mopera U」または「mopera」のように
	発信者番号の通知が必要な場合、電話番号
	に「184」を付加していないかどうかを確
	認してください。
	・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」
	にチェックが付いていることを確認してく
	ださい。
	・上記の確認を行っても相手先に接続できな
	い場合は、インターネットサービスプロバ
	イダまたはネットワーク管理者に設定方法
	などについてご相談ください。

64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.487参照)と同じです。

以下の点に注意して操作してください。

64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)

「発信者番号通知 / 非通知の設定」、「その他の設定」 は必要に応じて設定してください。

(mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知が必要です。)

設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.483、497の 手順にしたがって操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA 端末より取得したユーザ証明書をパソコンのWebブ ラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできる ようにしたものです。

FirstPass PCソフトインストール時の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境		
パソコン本体	PC-AT互換機		
os	Microsoft® Windows® 98SE、		
	Windows® Me、Windows® 2000		
	Professional、Windows® XP(各日本語版		
	(Windows®98には対応していません。)		
必要メモリ	Microsoft® Windows® 98SE、		
	Windows® Me、Windows® 2000		
	Professional :32Mバイト以上		
	Windows® XP :128Mバイト以上		
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空容量		
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5以上		
	Windows® XPの場合は		
	Microsoft® Internet Explorer 6.0以上		

必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前に CD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ 株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります。) 詳しくはアドビシステムズ 株式会社のホームページを参照してください。

FirstPass PCソフトをインストールする

ここではWindows® 2000 Professionalにインストールするときの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なります。

- 添付の「FOMA P901iS用CD-ROM」をパ ソコンにセットする
- 2 FirstPass PCソフトをインストールするには「FirstPass PCソフト」をクリックする引き続き、CD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)の手順に従ってインストールしてください。



ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[AT] : FOMA P901iS Command Portで使用できるコマンドです。


[M] : FOMA P901iS(モデム)で使用できるコマンドです。

[&F] : AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。 [&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。

ATZコマンドで設定値を呼び戻すことができます。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してください。 入力例



ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。 通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文

字から回を押した直前の文字までを「1行」とし、 160文字(AT含む)まで入力できます。

お知らせ

ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ボートに接続されている回線に送られます。

オンラインデータモードと オンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンライン コマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法 があります。

- ・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定した コードを入力します。
- ・「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO」」と入力します。 USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アブリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるOOS設定、AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによるよる発番信節和制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源のFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、「&W」がついているコマンドについては、設定後に「AT&W」」と入力することにより設定を保存できます。このとき、【&W)がついている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源のFF・ON後であっても、「ATZ」」と入力することにより、設定値を復元することができます。

ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
	再実行します。またキャリ		ок
[M]	ッジリターンは不要です。		
AT%V	FOMA端末のバージョンを	-	AT%V
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動作	n=0:CDは常にON	AT&C1
[M]	条件を選択します。	n=1:CDは相手モデムのキャリアに応じて変化	ОК
[&F][&W]		します。(初期値)	
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER信	n=0:ERの状態を無視します。(常にONとみな	AT&D1
	号がオン/オフ遷移したと	します。)	ОК
	きの動作を選択します。	n=1:ERがONからOFFに変化すると、オンラ	
		インコマンド状態になります。	
[M]		n=2:ERがONからOFFに変化すると、オフラ	
[&F][&W]		インコマンド状態になります。(初期値)	
AT&En	接続時の速度表示の仕様を	n=0:無線区間通信速度を表示します。	AT&E0
[M]	選択します。	n=1:DTEシリアル通信速度を表示します。(初	OK
[&F][&W]	l	期値)	
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	-
	荷時の設定値に戻します。		
	通信中に本コマンドが入力		
	された場合、回線切断処理		
[AT][M]	を行います。		AT&S0
AT&Sn [M]	DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定	n=0: DRは常にON(初期値) n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)にONと	OK
1			OK
[&F][&W] AT&W <i>n</i>	します。 現在の設定値を記憶します。	なります。 n=0のみ指定可能です。(省略可)	
[M]	現在の設定値を記憶しより。		_
AT * DANTE	アンテナの本数を表示しま	 =0:FOMA端末のアンテナが圏外	AT * DANTE
AT DANTE	す。(0~3)	=1:FOMA端末のアンテナが1本	*DANTE:3
	1,000	=2:FOMA端末のアンテナが2本	OK OK
		=3:FOMA端末のアンテナが3本	AT * DANTE=?
		- 5 1 5 mm (spin) (5) 5) 7 3 5 · 4·	* DANTE:(0-3)
[AT][M]			OK C
AT * DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無効	AT * DGANSM=0
	信拒否/許可設定のモードを	にします。(初期値)	ок
	設定します。	n=1: 着信拒否設定(AT*DGARL)を有効にし	AT * DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	ます。	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパケ	n=2: 着信許可設定(AT * DGAPL)を有効にし	ОК
	ット通信着信呼に対し有効	ます。	
[M]	となります。	AT * DGANSM?:現在の設定を表示します。	
AT * DGAPL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リス</cid>	AT * DGAPL=0,1
[,cid]	信許可を行うAPNを設定し	トに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リス</cid>	AT * DGAPL?
	APNの設定は、	トから削除します。	*DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義され		OK
		<cid>が省略された場合には、すべてのcidに適</cid>	AT * DGAPL=1
	す。	用します。	OK
l			AT*DGAPL?
[M]	104 . 1 4/47	AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK OK
AT * DGARL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リス</cid>	AT * DGARL=0,1
[,cid]	信拒否を行うAPNを設定し	トに追加します。	OK AT+DCABL2
	ます。APN設定は、	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リス</cid>	AT * DGARL? * DGARL:1
	+CGDCONTで定義された	トから削除します。	* DGARL:1
	<cid>パラメータを用いま</cid>		1
	す。	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用します。	AT * DGARL=1
		المع،	OK AT*DGARL?
[M]		 AT * DGARL?:着信拒否リストを表示します。	OK
[f.m.1	1	ハ・ DOANL:・日旧にロッストで水小します。	U.C.

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT * DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信	n=0:APNをそのまま使用します。(初期値)	AT * DGPIR=0
	時、着信時に有効となりま	n=1:APNに"184"を付加して使用します。(常	ок
	す。	に非通知)	AT * DGPIR?
	ダイヤルアップネットワー	n=2:APNに"186"を付加して使用します。(常	* DGPIR:0
	クでの設定でも、接続先の	に通知)	ок
	番号に186(通知)/184	AT * DGPIR?:現在の設定を表示します。	
	(非通知)を付けることがで		
[M]	きます。(P.490参照)		
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	-	AT * DRPW
	(0:最小値~75:最大値)		*DRPW:0
[AT][M]			ок
+++	オンライン状態のとき、エ	-	-
	スケープシーケンスが実行		
	されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
	します。	切断理由一覧(P.506参照)	+CEER:36
[M]		75 (1.000 pm)	OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先	P.506参照。	P.506参照。
[M]	(APN)を設定します。	1.0000	1 .000 3
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時に	AT+CGEQMIN=「パラメータ]	P.506参照。
ATTOGEQIMIN	ネットワーク側から通知さ	P.506参照。	F.500988.
	れるQoS(サービス品質)を	AT+CGEQMIN=?	
	許容するかどうかの判定基	設定可能な値のリストを表示します。	
	準値を登録します。	AT+CGEQMIN?	
TAA1	学世を豆鋏しより。		
[M] AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時	現在の設定を表示します。 AT+CGEQREQ=[パラメータ]	P.506参照。
AT+CGEQREQ			P.506参照。
	にネットワークへ要求する	P.506参照。	
	QoS(サービス品質)を設定	AT+CGEQREQ=?	
	します。	設定可能な値のリストを表示します。	
ra 43		AT+CGEQREQ?	
[M] AT+CGMR	FOMA *** + O 15° 3° - 3. +	現在の設定を表示します。	AT+CGMR
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	-	
	表示します。		1234512345123456
[M]	- 1 - 676 AB (1) AR - 17	a NYADA I (ADMINIT)	OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0:通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1:通知あり。圏内・圏外が切り替わったと	OK
	す。	きに通知します。	(通知ありに設定)
	応答される通知により圏内	(問い合わせ)	AT+CGREG?
	/ 圏外を表示します。	AT+CGREG?	+CGREG:1,0
		+CGREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat:	
		0:パケット圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1:パケット圏内	合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]		5:パケット圏内(ローミング中)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表	-	AT+CGSN
	示します。		123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信 / テレビ電	n=0:通知しません。(初期値)	AT+CLIP=0
	話着信時に相手の発信番号	n=1:通知します。	ОК
	をパソコンに表示すること		AT+CLIP?
	ができます。	リザルト:+CLIP:	+CLIP:0,1
		m=0:発信時の相手に番号を通知しないNW設定	ОК
[[A T] [B A]	1	m=1:発信時の相手に番号を通知するNW設定	l .
[AT][M]			

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信 / テレビ電	n=0:CLIRサービスの契約に従い、発番通知さ	AT+CLIR=0
/// / OZ.II.	話通信を発信するとき、電	れます(されません)。	ОК
	話番号を相手に通知するか	n=1:通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2:通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
		リザルト:+CLIR:< <i>n></i> ,< <i>m></i>	ок
		m=0:CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1:CLIRは起動しています。(常時非通知)	+CLIR:(0-2)
		m=2: 不明 m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デフォ	ОК
		ルト)	
		m=4:CLIRテンポラリーモード(通知デフォル	
[M]		h)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0:通常のERRORリザルトを用います。(初期	
	トの有無の設定を行います。	値)	OK
		n=1:+CME ERROR: <err>リザルトコードを 使用し、<err>は数値を用います。</err></err>	AT+CNUM ERROR
		n=2:+CME ERROR: <err>リザルトコードを</err>	AT+CMEE=1
		使用し、 <err>は文字を用います。</err>	ОК
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 10
		マンドの実行例です。	AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK
		です。 1: no connection to phone	AT+CNUM +CME ERROR : SIM
		10 : SIM not inserted	not inserted
		15 : SIM wrong	not mounted
[M]		16: incorrect password	
[&F][&W]		100 : unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number : 電話番号	AT+CNUM
	を表示します。	type : 129もしくは145 129:国際アクセスコード+	+CNUM:,"+8190123 45678".145
		129. 国際アクセスコード・ を含まない	OK
		145:国際アクセスコード+	
		を含む	
[AT][M]		リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
AT+CR=n	回線接続時に	n=0:表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	CONNECTのリザルトコー ドを表示する前に、ベアラ	n=1:表示します。 <serv>:パケット通信を意味する"GPRS"のみ</serv>	OK ATD*99***1#
	サービス種別を表示します。	表示します。	+CR : GPRS
	フェスパ主がとれがします。	(回線種別により"SYNC"、"AV32K"、	CONNECT
[M]		"AV64K"を表示します。)	
[&F][&W]		AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=0: + CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=0
	ドを使用するかどうかを設 定します。	n=1: + CRING. <type>を使用します。 AT+CRC?で現在の設定を表示します。</type>	OK AT+CRC?
	たしまり。	AT+CRU?で現住の設定を表示します。 +CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC : 0
		+CRING: <type></type>	ок
[AT][M]		PPPパケット呼着信時	
[&F][&W]		+CRING : GPRS "PPP",,, <apn></apn>	
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=0:通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
	するリザルト表示の有無を 設定します。	n=1:通知あり。圏内・圏外が切り替わったと きに通知します。	OK (通知ありに設定)
	osによっては設定できな	でに週れします。 (問い合わせ)	(週知のりに設定) AT+CREG?
	い場合があります。)	AT+CREG?	+CREG : 1,0
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	OK,s
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat:	
		0:音声圈外	(圏外から圏内に移動した場
[AT][M]		1:音声圏内 4:不明	合) +CREG:1
[&F][&W]		4 : 不明 5 : 音声圏内(ローミング中)	TOREG. I
AT+GMI	メーカ名(Panasonic)を表		AT+GMI
	示します。		Panasonic
[M]			ОК
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
(MA)	(FOMA P901iS)を表示		FOMA P901iS
[M]	します。		OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
	表示します。		Ver1.00
[M]			ОК
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行	n : DCE by DTE	AT+IFC=2,2
	います。	m : DTE by DCE	ОК
		0:フロー制御なし 1:XON/XOFFフロー制御	
		2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御 初期	
[M]		道はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	n=22: W-CDMA(Wideband CDMA)のみ指	AT+WS46=22
[M]	選択します。	定可能です。(初期値)	ок
[&F][&W]			
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
[M]	ドに従って着信処理を行い		ATA CONNECT
[M] ATD	ます。 FOMA端末に対してパラメ	cid>:1~10。+CGDCONTで設定したAPN	ATD * 99 * * * 1#
/ · · ·	ータ、ダイヤルパラメータ	を表します。cid1に発信する場合、「ATD * 99	CONNECT
	の指定に従って自動発信処	* * * # 」と省略することができます。	
[M]	理を行います。		
ATEn	コマンドモードにおいて	n=0:エコーバックなし	ATE1
[M]	DTEに対するエコーバック	n=1:エコーバックあり(初期値)	ок
[&F][&W]	の有無を指定します。		/ パケットを使力さ
ATH <i>n</i>	FOMA端末に対してオンフック動作を行います。	n=0:回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
	ツン動TFで1Jいより。		ATH
[M]			NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0:「NTT DoCoMo」を表示します。	ATI0
		n=1:製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2:PPPパケット機能のバージョンを表示し	ок
		ます。(+GMRと同じ)	ATI1
[A T][A A]			FOMA P901iS
[AT][M] ATOn	通信中にオンラインコマン	n=0:オンラインコマンドモードからオンライ	OK ATO
ATOII	ドモードから、オンライン	ンデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。		00.111.201
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
	表示するかどうか設定しま	n=1:リザルトコードを表示しません。	ок
	す。		ATQ1
[M]			(このとき、OKは応答されま
[&F][&W] ATS0=n	FOMA端末が自動着信する	 n=0:自動受信しません。(初期値)	せん。) ATS0=0
A130=11	までの呼び出し回数を設定	n=1 ~ 255:指定したリング回数で自動受信し	OK
	します。	ます。	ATS0?
		(n 10のとき、パケット(PPP)着信の場合は、	000
[M]		自動受信せず約30秒で切断されます。)	ок
[&F][&W]		ATS0?で設定値を問い合わせます。	1.700 10
ATS2=n	エスケープキャラクタの設	n=43:初期値	ATS2=43
	定を行います。	n=127:エスケープ処理は無効。	OK ATS2?
[M]		 ATS2?で設定値を問い合わせます。	043
[&F]		137.477.607.0	OK
ATS3=n	キャリッジリターン(CR)キ	n=13:初期値(n=13のみ指定可)	ATS3=13
	ャラクタの設定を行います。		ок
ļ		ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M]			013
[&F] ATS4=n	ラインフィード(LF)キャラ	 n=10:初期値(n=10のみ指定可)	OK ATS4=10
/04-//	クタの設定を行います。		OK
		 ATS4?で設定値を問い合わせます。	ATS4?
[M]			010
[&F]			ок
ATS5=n	バックスペース(BS)キャラ	n=8:初期値(n=8のみ指定可)	ATS5=8
	クタの設定を行います。		OK
		ATS5?で設定値を問い合わせます。	ATS5?
[M]			008
[&F]	1	<u> </u>	OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATS7=n	接続完了までの待ち時間設	n=1~120(初期値は60)(単位:秒)	ATS7=60
	定。発信時、設定時間以内	121~255の指定は120とみなします。	OK
	に接続できなければ、回線		ATS7?
[M]	を切断します。	ATS7?で設定値を問い合わせます。	060
[&F][&W]	アバチャノラノハ ・ナーロウ・・	. O. O.E.F.(初州(本)(A) (A) (A)	OK ATOMA A
ATS30=n		n=0~255(初期値は0)単位:分)	ATS30=0
	す。ユーザデータの送受信が ないと、設定した時間以上で		OK
	切断します。本コマンドの設		
	定は、64Kデータ通信に限		
	ります。設定が0の場合、不		
[M][&F]	活動タイマOFFとなります。		
ATS103=n	着サプアドレスの区切りの	n=0:*(アスタリスク)	ATS103=0
	キャラクタを選択します。	n=1: /(スラッシュ (初期値)	ок
[M][&F]		n=2:¥またはバックスラッシュ	
ATS104=n	発サプアドレスの区切りの	n=0:#(シャープ)	ATS104=0
	キャラクタを選択します。	n=1:%(パーセント (初期値)	OK
[M][&F]		n=2:&(アンド)	
ATV <i>n</i>	すべてのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記	n=1:リザルトコードを文字で返送します。(初	OK
[&F][&W]	に設定します。	期値)	ATVA
ATXn	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま	n=0:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検 出なし、速度表示なし。	ATX1 OK
	迷皮衣示の有無を設定しま	面なり、迷皮衣示なり。 n=1:ダイヤルトーン検出なり、ビジートーン検	UK
	また、ビジートーン、ダイ	出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行いま	n=2:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検	
	す。	出なし、速度表示あり。	
		n=3:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検	
		出あり、速度表示あり。	
[M]		n=4:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検	
[&F][&W]		出あり、速度表示あり。(初期値)	
ATZ	設定を不揮発メモリの内容に	-	(オンライン時)
	リセットします。通信中に本		ATZ
	コマンドが入力された場合、		NO CARRIER
	回線切断処理を行います。		(オフライン時) ATZ
[M]			OK
AT¥S	現在設定されている各コマ	_	AT¥S
	ンド、Sレジスタの内容を表		E1 Q0 V1 X4 &C1
	示します。		&D2 &S0 ¥V0
			S000=000
			S002=043
			S003=013
			S004=010
			S005=008
			S006=005
			S007=060
			S008=003
			S010=001
			S030=000 S103=000
			S103=000 S104=000
[M]			OK
AT¥V <i>n</i>	接続時の応答コード仕様の	n=0:拡張リザルトコードを使用しません。(初	AT¥V0
[M]	選択を行います。	期値)	ОК
[&F][&W]	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	- -にはなりませんがコマンドの	•	
・AT(ATのみの入力)		・ATT(トーン設定)	
・ATP(パルス設定)		・ATS6(ダイヤルするまでのポー	ズ時間設定)

- ・ATP(パルス設定) ・ATS8(カンマダイヤルによるポーズ時間設定)
- ・ATS6(ダイヤルするまでのポーズ時間設定)
- ·ATS10(自動切断遅延時間設定)

ATコマンドの補足説明

コマンド名: +CGDCONT [M]

• 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下の コマンド実行例を参照してください。

: 1~10 <APN> : 任意

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。<cid>=1には mopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として 登録されていますが、書き換えは可能です。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

・パラメータを省略した場合の動作 +CGDCONT= : すべての<cid>に対し初期値を設定しま

₫

+CGDCONT=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定しま す。

+CGDCONT=? : 設定可能な値のリスト値を表示します。 +CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

OK

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場合) cid = 1と<cid>=3については初期値を持ちますが、書き 換えは可能です。本コマンドは設定コマンドですが、

&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F、 Z によるリセットも行われません。

コマンド名: +CGEQMIN=[パラメータ] [M]

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。 設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パタ ーンが設定できます。

書式

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL>[,<Maximum bitrate DL>111

パラメータ説明

< cid> : 1~10

<Maximum bitrate UL> : なし(初期値)または64 : なし(初期値)または384 <Maximum hitrate DI >

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10が登録 できます。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許 容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値以 外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつなが らない場合がありますのでご注意ください。

・パラメータを省略した場合の動作

: すべての<cid>に対し初期値を設定しま +CGEQMIN= す。

+CGEQMIN=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定しま す。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期値 として設定されています。)

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGEQMIN=2

ΟK

(2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド (cidが3の場合)

AT+CGEQMIN=3,,64,384

ΟK

(3)上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4..64

Λĸ

(4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合の コマンド(cidが5の場合)

AT+CGEQMIN=5...384

OΚ

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ] [M]

概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サ ービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで 初期値としても設定されています。

+CGEQREQ=[<cid>]

パラメータ説明

. 1~10 ~cid>

> <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を設定しま ₫.

+CGEQREQ=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定しま す。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合の コマンド(cidが3の場合)

AT+CGEQREQ=3

OK

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CLIP

概要

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 +CLIP: <number><type>

コマンド宝行例 AT+CLIP=1

OΚ

RING

+CLIP: "09012345678" 49

切断理由一覧

押 由

64Kデータ通信

ı		1	指定した番号は存在しません。
ı		16	正常に切断されました。
ı		17	相手側が通信中のため、通信ができません。
ı		18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
ı		19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
ı	1	21	相手側が着信を拒否しました。
ı	1	63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあり
ı			ません。
ı	1	65	提供されていない伝達能力を指定しました。
ı	1	88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受け
ı			ました。

パケット通信

値	理由	
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。	
30	ネットワークより切断されました。	
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。	
36	正常に切断されました。	

リザルトコード

リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意 味
0	ок	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることが
		できません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができ
		ません
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了 タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末 - 基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps

&E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

お知らせ

ATVnコマンド(P.505参照)m1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n50に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。

従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末 - PC間はFOMA USB接 続ケーブル(別売)で接続されているため、実際の接続速度と 異なります。

「RESTRICTION」(数字表示:100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。 しばらくしてから接続し直してください。

诵信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	PACKETで接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.505参照)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD * 99 * * * 1# CONNECT

数字表示例:ATD*99***1#

ATX1が設定されている場合

・ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末 - PC間の速度> の書式で表示します。

文字表示例:ATD*99***1#

CONNECT 460800 数字表示例: ATD*99***1#

1 2 1

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合

接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT < FOMA端末 - PC間の速度 > PACKET < 接続先 APN > / < 上り方向(FOMA端末 無線基地局間)の最高速 度 > / < 下り方向(FOMA端末 無線基地局間)の最高速度 >

文字表示例:ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp /64/384

(mopera.ne.jpに、上り最大64kbps、下り最

大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例:ATD*99***1#

1215

ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。 AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。